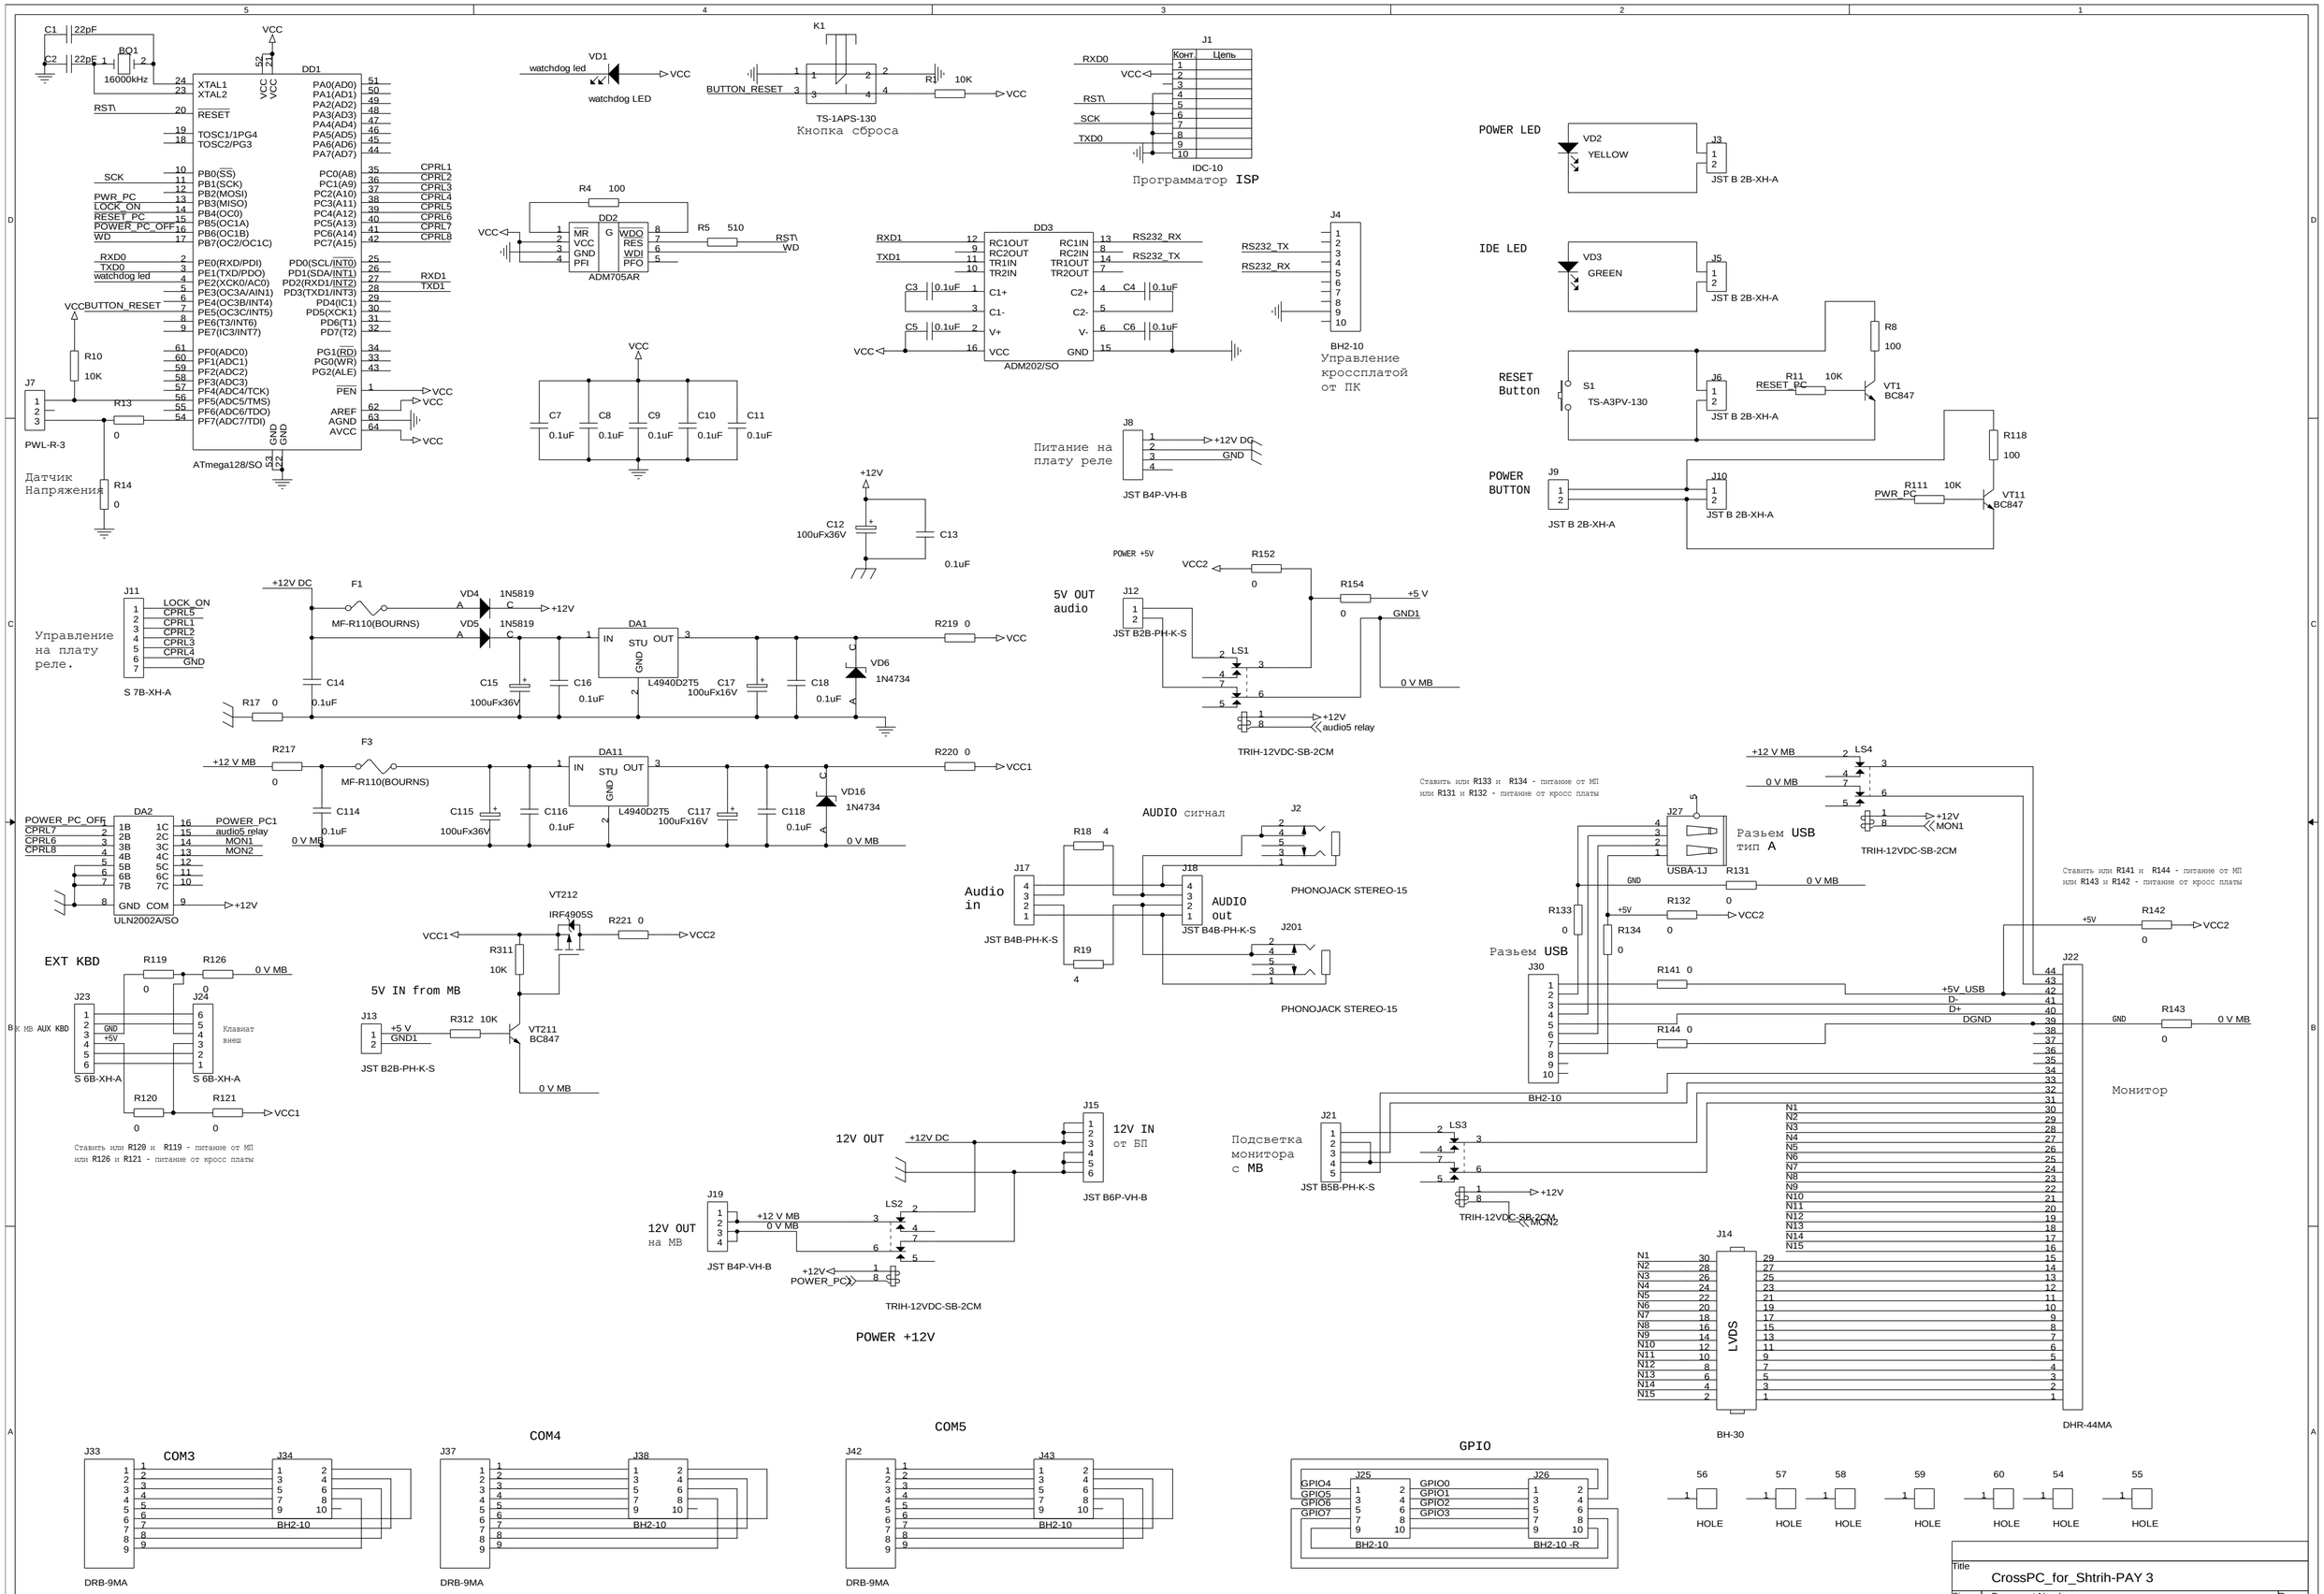
ATmega128/SO
DD1
DD2
ADM705AR
DD3
ADM202/SO
K1
TS-1APS-130
Кнопка сброса
J1
IDC-10
Программатор ISP
J4
BH2-10
Управление кроссплатой от ПК
POWER LED
VD2
YELLOW
J3
JST B 2B-XH-A
IDE LED
VD3
GREEN
J5
RESET Button
S1
TS-A3PV-130
J6
VT1
BC847
POWER BUTTON
J9
J10
VT11
BC847
J7
PWL-R-3
Датчик Напряжения
J8
JST B4P-VH-B
Питание на плату реле
J11
S 7B-XH-A
Управление на плату реле.
DA1
L4940D2T5
DA11
DA2
ULN2002A/SO
J12
JST B2B-PH-K-S
5V OUT audio
LS1
TRIH-12VDC-SB-2CM
LS4
J27
USBA-1J
Разъем USB тип A
J30
Разъем USB
J2
PHONOJACK STEREO-15
J17
JST B4B-PH-K-S
Audio in
J18
AUDIO out
J201
VT212
IRF4905S
J13
JST B2B-PH-K-S
5V IN from MB
VT211
BC847
J23
S 6B-XH-A
J24
EXT KBD
J15
JST B6P-VH-B
12V IN от БП
12V OUT
J19
JST B4P-VH-B
12V OUT на MB
POWER +12V
J21
JST B5B-PH-K-S
Подсветка монитора с MB
LS3
J22
DHR-44MA
Монитор
J14
BH-30
LVDS
J33
DRB-9MA
COM3
J34
BH2-10
J37
COM4
J38
J42
COM5
J43
GPIO
J25
J26
BH2-10 -R
HOLE
Title
CrossPC_for_Shtrih-PAY 3
Size A2
Document Number ST 812.01.01
Rev 5
Date: Thursday, March 30, 2006
Sheet 1 of 2