


Инструкция по установке большого рулона чековой бумаги для принтера Штрих-КОМБО-ФР-К в терминале Штрих-РАУ v3.0

Комплектация:

1. Натяжитель

2. Платформа

3. Винт M2 x 4

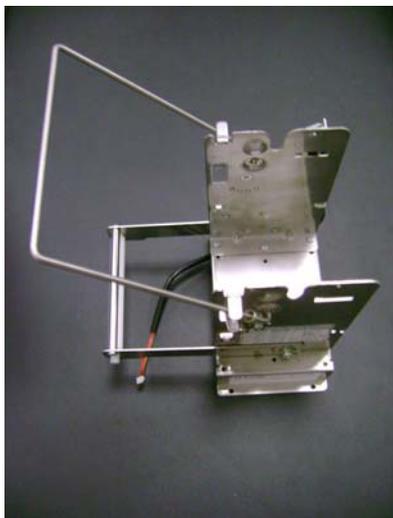


4. Болт M10 x 2



Сборка:

Прикручиваем натяжитель к платформе винтами M2 так, как показано на рисунках



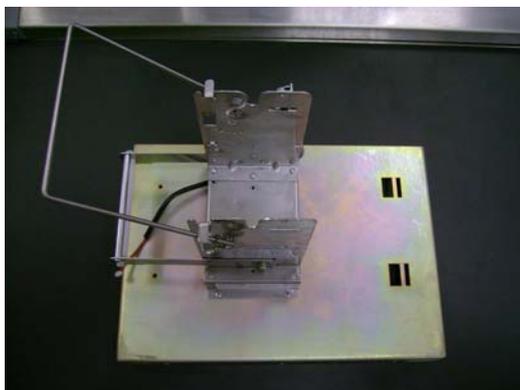


Установка в терминал:

Прикручиваем платформу с натяжителем к правой стенке терминала болтами M10





Установка рулона с бумагой:

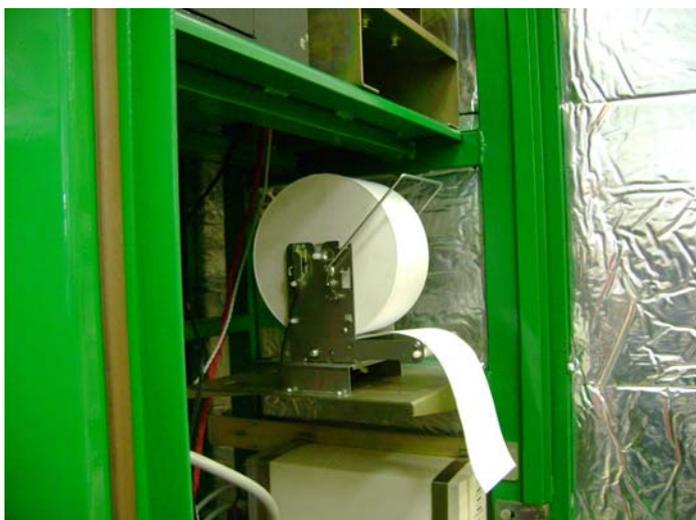


Заправка бумаги:


1. Продеваем ленту через механизм натяжителя



2. Выдвигаем принтер из терминала

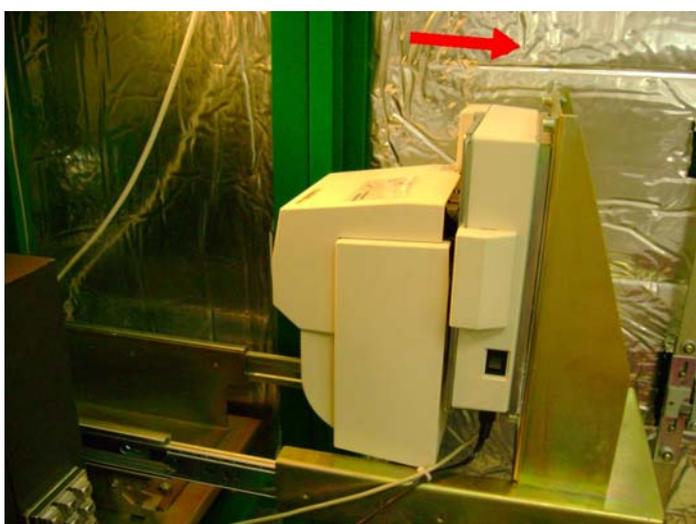

3. Снимаем крышку принтера, для этого открываем её на 45° и тянем внутрь терминала

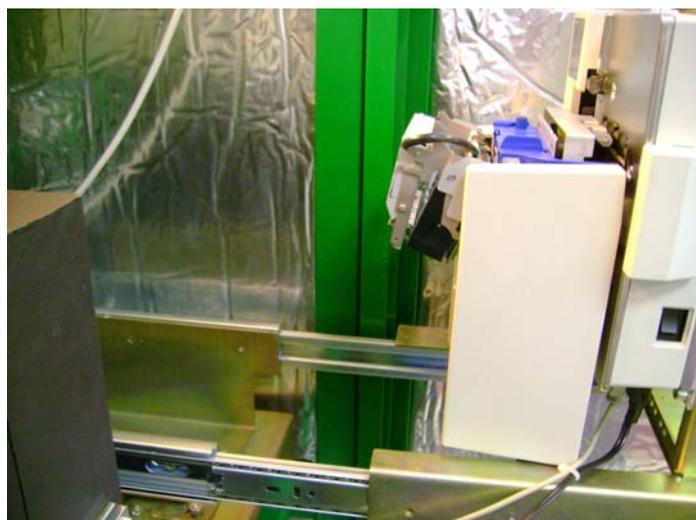


4. Заправляем бумагу так же как из обычного рулона



5. Устанавливаем крышку принтера



6. Отрываем излишки бумаги

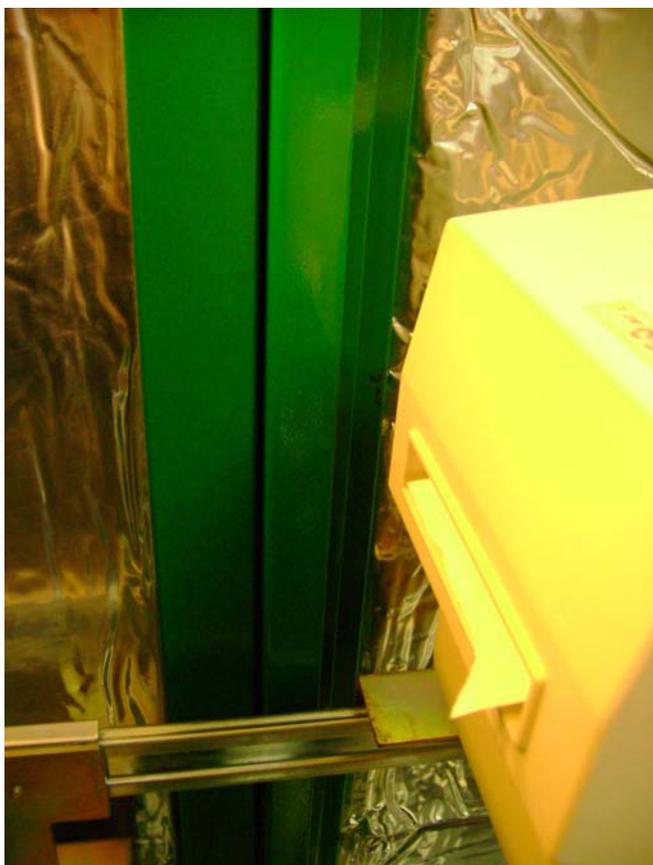

7. Задвигаем принтер в терминал



Терминал готов к работе.